

ーザーズマニュアル(PDFファイル)



USBで接続する方へ

IEEE1394で接続する方へ

メモ

困ったときは、「トラブルシューティング」をお読みください(こ ちらをクリックすると表示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)を参照 ください。ホームページには最新のQ&Aや仕様が案内されています。

DVD/ CDライティングドライブ





USBで接続する方へ

セットアップ 取り扱いかた DVD/CD書き込み

ユーザー登録について

外付ドライブ



メモ

困ったときは、「トラブルシューティング」をお読みください(こ ちらをクリックすると表示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)を参照 ください。ホームページには最新のQ&Aや仕様が案内されています。

セットアップ

セットアップ









取り扱いかた DVD/CD書き込み

メモ

困ったときは、「トラブル シューティング」をお読みくだ さい(こちらをクリックすると表 示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を 参照ください。ホームページには最新 のQ&Aや仕様が案内されています。



セットアップ



☆セットアップのながれ

パソコンの電源スイッチをONにする



「簡単セットアップ」が起動したら、画面の指示に従って 本製品をセットアップ(取り付け・USBドライバのインストール)する

付属のユーティリティCDで付属のソフトウェアをインス トールする

注意・メモ

メモ

別紙「はじめにお読みください」と併せてお 読みください。

注意

本製品にユーティリティ CD をセットしてドライ バをインストールすることはできません。パソ コンに標準搭載されているCD・DVDドライブ に付属のCD-ROMをセットしてインストールして ください。CD・DVDドライブを搭載していない パソコンをお使いのときは、弊社ホームペー ジ(http://www.melcoinc.co.jp/)より、本 製品のドライバディスクをダウンロードしてくだ さい。

前のページへ

次のページへ

セットアップ -



☆取り付けの前に

本製品をパソコンに取り付ける前に、次の事項にご注意ください。

本製品を取り付ける前に、ハードディスク内の大切なデータを他のメディア にバックアップ(保存)し、すべてのアプリケーションを終了してください。

パソコン本体にUSBコネクタが装備されていないときは、弊社製USBイン ターフェースを別途ご用意ください。

本製品は、パソコン本体(またはUSBハブ)のUSBコネクタか、IEEE1394コ ネクタに接続してください。両方のコネクタに同時に接続して使用するこ とはできません。

1台のパソコンに、USB/IEEE1394接続のCD・DVDドライブ(本製品を含 む を2台以上接続して使用することはできません。

本製品は、パソコン本体の省電力機能(サスペンド機能、スリープ機能 など)には対応していません。

パソコンの省雷力機能は必ず無効に設定してください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定は、各マニュ アルを参照してください。

注意・メモ

前のページへ

パソコンおよび本製品は精密機器です。別紙「はじめにお読みくださ い」に記載されている「安全にお使いいただくために必ずお守りくださ いっを必ず参照してください。

本製品で書き込みをしているときは、USBケーブルに触れないでください。 書き込み中にケーブルを抜き差しすると、正常に書き込めません。

USB2.0対応製品をご購入の方へ(製品によって対応しているインターフェースは異なます) WindowsXPをお使いの場合、USB2.0インターフェースを搭載していない 環境(USB1.1インターフェース環境)で、USB2.0対応製品を接続すると、 「高速USBデバイスが高速でないUSBハブに接続されています。」と、警 告メッセージが表示されます。

USB2.0インターフェースに接続することで、メッセージは表示されなくなり ます。

CyberTrio-NXがインストールされているPC98-NXシリーズでは、 CyberTrio-NXをアドバンストモード以外のモードで使用していると、 Windowsの設定が変更できないことがあります。 パソコン本体のマニュアルを参照して必ずアドバンストモードに変更して ください。

注意・メモ

前のページへ



☆取り付け方法

付属のユーティリティCDに収録されている「簡単セットアップ」の指示に 従ってセットアップ(取り付け・ドライバのインストール)をします。

セットアップが完了すると、本製品のデバイスが、デバイスマネージャに登 録されます(デバイス名は製品によって異なります)。

注意・メモ

メモ

別紙「はじめにお読みください」を参照して セットアップしてください。

メモ

- ・登録されるデバイス名については別紙「はじ めにお読みください。を参照してください。
- ・デバイスマネージャの表示のさせ方について はWindowsのヘルプを参照してください。

注意

・必ず付属のケーブルで接続してください。 付属品以外のケーブルでの使用は、弊社 では保証しておりません。

前のページへ)(次のページへ)

セットアップ -



☆付属ソフトのインストール

付属のユーティリティCDで付属のソフトをインストールします。

ソフトの概要、インストール手順については、別紙「付属ソフトに ついて をお読みください。

ユーティリティCDに収録されている「DVD-RAMドライバ、フォーマッタ」は、必 ずインストールしてください。インストールしないとDVD-RAMメディアを使用す ることはできません。

本製品の接続と、付属ソフトのインストールが完了すると、「マイコンピュー タ1の中に次のアイコンが追加されます。



ドライブが、Dに割り当てられ た例です。

DVD-RAM ドライブ (D) Windows XPでは左のアイコンが追加されます。

DVD-RAMドライブアイコン:

CD/DVD/DVD-RAMメディアが使用できます。



CD-ROM (D:) リムーバブルデ ィスク(E:)

ドライブが、D、Eに割り当てら れた例です。

WindowsMe/2000/98SE/98では 左のアイコン が追加されます。

CD-ROMアイコン:

CD/DVDメディアが使用できます。

リムーバブルディスクアイコン:

DVD-RAMメディアが使用できます。

注意・メモ

メモ

アイコンが追加されないときは、マイコン ピュータ]のメニューから[表示]-[最新の情 報に更新]をクリックしてください。

前のページへ

次のページへ

セットアップ -

取り扱いかた

セットアップ 取り扱いかた











DVD/CD書き込み

メモ

困ったときは、「トラブル シューティング」をお読みくだ さい(こちらをクリックすると表 示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を 参照ください。ホームページには最新 のQ&Aや仕様が案内されています。



前のページへ

取り扱いかた



☆使用時の注意

USBケーブルなどのコネクタ接続部を無理に引っぱっ たり、強い力を加えたりしないでください。破損の原因 になります。

メディアへの書き込み中や再生中に本製品を動かしたり、振動の多いと ころで使用したりしないでください。

本製品を不安定な場所(平らでない場所、傾いた場所など)に設置しな いでください。

本製品はホットプラグに対応しています。

本製品やパソコンの電源スイッチがONの時でも、取り扱いかた- 「本 製品の取り外し」に記載の手順でUSBケーブルを抜き差しできます。

本製品の上に物を置かないでください。



注意・メモ

注意

本製品へのアクセス中は、絶対にUSBケー ブルを抜かないでください。データが破損す るおそれがあります。

前のページへ

次のページへ

取り扱いかた -

本製品にセットしたメディアの音声を聴くには、Windows Media Player 7 以降などデジタル再生に対応したプレーヤーで再生してください。

- < Windows Media Player 7の設定手順 > Windows Media Player 7を起動します。 メニューから「ツール(T)]-「オプション(0)を選択します。 「CDオーディオ 1タブをクリックします。 「再生の設定 I項目中の[デジタル再生K)]のチェックボックスをク リックし、チェックマークを付けます。 「OK をクリックします。
- < Windows Media Player 8の設定手順 > Windows Media Player 8を起動します。 メニューから[ツール(T)] - [オプション(0)]を選択します。 「デバイス 1タブをクリックします。 本製品のドライブ文字(例 E:)が表示されているドライブを選択し、 「プロパティ(P)]をクリックします。 「再生 T項目中の「デジタル(D) 1のチェックボックスをクリックし、チェッ クマークを付けます。 「OK をクリックします。設定画面を閉じてください。

注意・メモ

メモ

- ・WindowsMeにはWindows Media Player 7 が標準で付属しています。また、Microsoft 社のホームページから無償ダウンロードでき ます。
- ・Windows Media Playerの操作方法につ いては、ヘルプを参照してください。

注意

パソコンによっては、デジタル再生に対応し ていないことがあります。その場合は、パソ コンに標準で搭載されているCD-ROMドライブ などで再生してください。

前のページへ)次のページへ



🔷 メディアの取り扱いに関する注意

メディアはとても繊細です。わずかな傷や汚れの付着によっても正常に読み 書きできなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意し、次の事項を必 ず守ってください。

直射日光に長時間さらさないでください。

メディアに傷を付けないでください。

記録面に手を触れないでください。

記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダストクリーナー で除去してください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

メディア同士を重ねないでください。

レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど先の硬い筆記 具は使用しないでください。



슜 トレーの開閉

イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアのセット/取り出しを行います。 もう一度イジェクトボタンを押してトレーを戻します。

注意・メモ

注意

- ・トレーをを無理に引き出したり、押し込んだりしな いでください。本製品の故障の原因となります。
- ・本製品が傾いていないことを確認してください。
- ・トレーを出した状態で放置しないでください。本 製品内部にチリやほこり等が入り、故障の原因 となります。

メモ

ライティングソフトウェアが起動しているときや、パ ケットライティングソフトでフォーマットされたメディ アが挿入されているときは、イジェクトボタンを押し てもトレーは排出されません。その場合は、ライ ティングソフトウェアでイジェクト操作してください。

前のページへ)次のページへ

取り扱いかた -

表紙


USB 接続 IEEE1394接続




☆メディアのセット

トレーの種類は、ディスクホルダー固定式と可動式の2種類があります。 製品によってトレーの種類は異なります。

イラストを参照して該当する種類のメディアセット方法をお読みください。

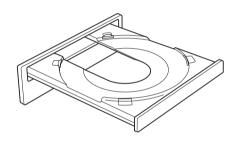

< ディスクホルダー固定式のトレー >

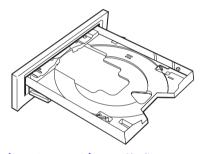


< ディスクホルダー可動式のトレー >


注意・メモ

前のページへ)
次のページへ

ディスクホルダー固定式 横向きに設置した場合メディアを図のようにトレーにセットします。

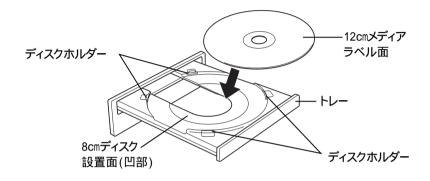

縦向きに設置した場合、図のように、下側にあるディスクホルダー2箇所 の間にメディアをセットします。

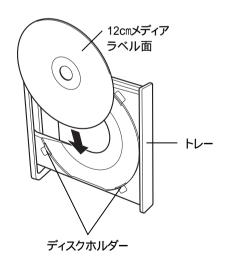


注意・メモ

注意

本製品を縦置き(垂直)にして取り付けた 場合は、8cmサイズのメディアを使用できま せん。

前のページへ(次のページへ

ディスクホルダー可動式(本製品を横向きに設置した場合)

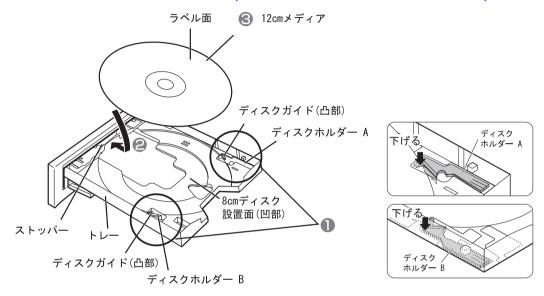


ディスクホルダーA、Bをトレー面と同じ高さになるように下げる。 メディアの先端をストッパーの先端に入れる。 メディアをトレーのディスクガイドに合わせてセットする。

注意・メモ

前のページへ)次のページへ

ディスクホルダー可動式(本製品を縦向きに設置した場合)

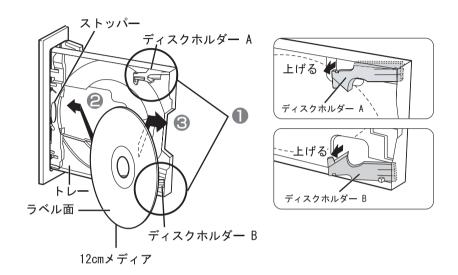

ディスクホルダーA、Bをトレー面より上に上げる。

ストッパーとトレーの間にメディアを斜めに挿入して、メディアをストッ パー側に1cmほど押す。

その状態でメディアをディスクホルダーA、Bとトレーの間にセットする。

注意・メモ

注意

本製品を縦置き(垂直)にして取り付けた 場合は、8cm サイズのメディアを使用できま せん。

前のページへ)次のページへ



☆本製品の取り外し

パソコンの雷源スイッチがONのときに本製品を取り外すときは、必ず次の 手順で行ってください。

- 本製品からメディアを取り出します。
- 2 タスクバー(タスクトレイ)に表示されているアイコン 、 または 参をクリックします。 一部の製品ではクリックではなく、右クリックの場合があります。
- 3 取り外し(または停止)のメニュー項目をクリックします。
- 4 本製品を安全に取り外すことができるというメッセージが表示された ら、本製品を取り外します。

注意・メモ

メモ

パソコンの電源スイッチが OFF のときは、そ のまま取り外せます。

メモ

取り外し(または停止)のメニューに表示され るデバイス名は製品によって異なります。デ バイス名については 別紙「はじめにお読み ください、を参照してください。

前のページへ)(次のページへ

DVD/CD書き込み

セットアップ 取り扱いかた DVD/CD書き込み









メモ

困ったときは、「トラブル シューティング」をお読みくだ さい(こちらをクリックすると表 示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を 参照ください。ホームページには最新 のQ&Aや仕様が案内されています。



前のページへ

DVD/CD書き込み



☆データの書き込み

メディアにデータを書き込むときは、付属のライティング ソフトウェアを使用します。

ご使用方法は、各ソフトウェアの電子マニュアルまた はヘルプを参照してください。

著作権者の許諾なしに市販のメディア(CD-ROMや音楽CD、DVD-ROM、DVD-Videoなど)を複製することは法律により禁じられてい ます。本製品を使用して複製するときは、オリジナルDVD/CDの 使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。

注意・メモ

前のページへ



☆ DVDの規格について

「R」メディアと「RW」メディアと「RAM」メディア

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メ ディアは、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

「R」メディア(DVD-RやCD-Rなど)は、一回だけ記録することができます。再 牛 互換性に優れており、ほとんどのDVD-ROMドライブやDVDプレーヤーで読 み出すことができます。

「RW」メディア(DVD-RWやCD-RWなど)は、書き込んだ内容を消去して繰り返 し使えます。ただし、「R」メディアと比べると再生互換性が低いため、読み 出しには、「RW」メディアに対応したDVD-ROMドライブやDVDプレーヤー、CDプ レーヤーが必要です。

「RAM」メディア(DVD-RAM)は、フロッピーやMOと同じようにメディアのフォー マット後、ドラッグ&ドロップ操作で書き込みと消去が繰り返しできます。 また、ビデオレコーディング規格に対応した動画を保存することができま す。ただし、「R」メディアと比べると互換性が低いため、読み出しには 「RAM」メディアに対応したパソコン(ドライブ)、DVD-RAMプレーヤーが必要 です。

注意・メモ

メモ

DVD-RAMメディアには次のタイプがあります。 TYPE1(本製品ではご使用できません) カートリッジからディスクの取り出しはできません。 TYPE2

片面のディスクで、カートリッジからのディスクの取 り出しができます。

TYPF4

両面のディスクでカートリッジからディスクの取り 出しができます。

カートリッジなしタイプ

前のページへ



☆ DVDビデオを作るには

ここでは、DVD-Videoを作るための概略を説明します。

DVD-Video の作成には付属のソフトウェアを使用します。 ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照 してください。

素材(動画や静止画など)を用意する。



素材を編集する。



DVDメディアに書き込む。

注意・メモ

前のページへ

素材を用意する

まず、DVDメディアに書き込む素材を用意しましょう。 素材は、以下のようなファイルが使用できます。

MPEG、AVIファイルなどの動画 JPEG、BMPなどの静止画 WAV、MP3ファイルなどの音楽(BGM)

ビデオキャプチャボードでキャプチャした映像を素材として使用することが できます。また、IEEE1394インターフェース搭載のパソコンをお使いの場合 は、DVカメラで録画した映像をキャプチャーして使用することもできます。

注意・メモ

前のページへ)次のページへ

素材を編集する

素材を用意したら、素材の編集を行います。素材の編集では、以下の編集 ができます。

素材の編集には付属のソフトウェアを使用します。 ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

再生する順番を決める。

不要なシーンを編集する。

動画と動画の切り替わりに特殊な効果(トランジション)を加える。 テキスト文を挿入する。

BGMを加える。

静止画を使用してスライドショーを作成する。

オーサリングをする。

DVD-Videoのメニュー画面を作成することもできます。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「付属ソフ トについて」に記載されています。

前のページへ)(次のページへ)

DVD メディア に書き込む

本製品を使用して、編集した素材をDVDメディアに書き込みます。

DVDメディアへの書き込みには付属のソフトウェアを使用します。 ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

DVDメディアへの書き込みが終了したら、DVD-Videoの完成です。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「付属ソ フトについて、に記載されています。

メモ

編集した素材は、DVDに書き込むだけでなく、 DVD-Videoイメージとしてハードディスクトに 保存することもできます。DVD-Videoイメージ としてハードディスク上に保存した場合、DVD プレイヤーソフトで再生することもできます。

前のページへ)次のページへ



♪制限事項

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、 別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

「RW」メディア(DVD-RWやCD-RW)では、データの書き換えが複数回可能で す。書き換え可能回数はメディアによって異なります。古い使用済みのメ ディアで書き込みができなくなったときは、新しいメディアをお使いください。

「RW」メディア(DVD-RWやCD-RW)のデータを消去したいときは、1枚のメディ ア全体を初期化します。セッション単位、ファイル単位、フォルダ単位では 消去できません。初期化はライティングソフトウェアで行います。

DVD-R/RWの規格上、一度に書き込む容量は1.1GB以上となります。1.1GB に満たない容量を書き込む場合は、書きこむ容量が1.1GBになるまでダミー データが追加されるため、セッションクローズ(リードアウト)の時間が長くな ります。

CD-RWメディアに8倍速以上の速度で書き込みをする場合、 HighSpeedに対応したCD-RWメディアを使用してください。

メディアを読み出すときは、お使いのドライブが読み出したいメディアに対応 しているか確認してください。対応していないメディアは読み出せません。

注意・メモ

メモ

パケットライティングソフトをお使いの場合は ファイル単位やフォルダ単位でデータの消去 ができます (データを消去できるのは「RW」 メディアのみです)。

メモ

使用しているドライブが読み出したいメディア に対応しているかどうかは、パソコン本体の メーカまたはドライブのメーカにお問い合わせ ください。

前のページへ

次のページへ

DVD/CD書き込み-

DVD/CDライティングドライブ

ーザーズマニュアル(PDFファイル)



IEEE1394で接続する方へ
 外付ドライブ

セットアップ 取り扱いかた DVD/CD書き込み

ユーザー登録について



メモ

困ったときは、「トラブルシューティング」をお読みください(こ ちらをクリックすると表示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)を参照 ください。ホームページには最新のQ&Aや仕様が案内されています。

セットアップ

セットアップ











取り扱いかた DVD/CD書き込み

メモ

困ったときは、「トラブル シューティング」をお読みくだ さい(こちらをクリックすると表 示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を 参照ください。ホームページには最新 のQ&Aや仕様が案内されています。







セットアップ



☆セットアップのながれ

パソコンの電源スイッチをONにする



「簡単セットアップ」が起動したら、画面の指示に従って 本製品をセットアップ(取り付け・ドライバのインストール)する

付属のユーティリティCDで付属のソフトウェアをインス トールする

注意・メモ

メモ

別紙「はじめにお読みください」と併せてお 読みください。

注意

本製品にユーティリティ CD をセットしてドライ バをインストールすることはできません。パソ コンに標準搭載されている CD・DVDドライブ に付属のCD-ROMをセットしてインストールして ください。CD・DVDドライブを搭載していない パソコンをお使いのときは、弊社ホームペー ジ(http://www.melcoinc.co.jp/)より、本 製品のドライバディスクをダウンロードしてくだ さい。

前のページへ

次のページへ

セットアップ -



♪取り付けの前に

本製品をパソコンに取り付ける前に、次の事項にご注意ください。

本製品を取り付ける前に、ハードディスク内の大切なデータを他のメディ アにバックアップ(保存)し、すべてのアプリケーションを終了してくださ 61

パソコン本体にIEEE1394コネクタが装備されていないときは、弊社製 IEEE1394インターフェースを別途ご用意ください。

本製品は、パソコン本体(またはUSBハブ)のUSBコネクタか、IEEE1394 コネクタに接続してください。両方のコネクタに同時に接続して使用する ことはできません。

1台のパソコンに、USB/IEEE1394接続のCD・DVDドライブ(本製品を含 む を2台以上接続して使用することはできません。

本製品は、パソコン本体の省電力機能(サスペンド機能、スリープ機能 など)には対応していません。 パソコンの省電力機能は必ず無効に設定してください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定は、各マニュ アルを参照してください。

注意・メモ

前のページへ

パソコンおよび本製品は精密機器です。別紙「はじめにお読みくださ い」に記載されている「安全にお使いいただくために必ずお守りくださ い。を必ず参照してください。

本製品で書き込みをしているときは、IEEE1394ケーブルに触れないでくだ さい。書き込み中にケーブルを抜き差しすると、正常に書き込めません。

CyberTrio-NXがインストールされているPC98-NXシリーズでは、 CyberTrio-NXをアドバンストモード以外のモードで使用していると、 Windowsの設定が変更できないことがあります。 パソコン本体のマニュアルを参照して必ずアドバンストモードに変更して ください。

注意・メモ

前のページへ

表紙 USB 接続 IEEE1394接続



☆取り付け方法

付属のユーティリティCDに収録されている「簡単セットアップ」の指示に 従ってセットアップ(取り付け・ドライバのインストール)をします。

セットアップが完了すると、本製品のデバイスが、デバイスマネージャに登 録されます(デバイス名は製品によって異なります)。

注意・メモ

メモ

別紙「はじめにお読みください」を参照して セットアップしてください。

メモ

- ・登録されるデバイス名については別紙「は じめにお読みくださいを参照してください。
- ・デバイスマネージャの表示のさせ方について はWindowsのヘルプを参照してください。

注意

・必ず付属のケーブルで接続してください。 付属品以外のケーブルでの使用は、弊社 では保証しておりません。


前のページへ



↑ IEEE1394 機器の増設


本製品をIEEE1394ケーブルでパソコンに接続している場合、本製品の空いているIEEE1394コネクタに他のIEEE1394機器を接続することができます。

デイジーチェーンの場合

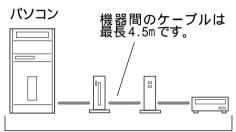


最大17台(パソコンを含む)最長72m

スター型の場合

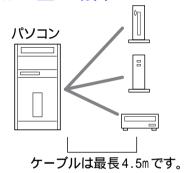

ツリー型の場合

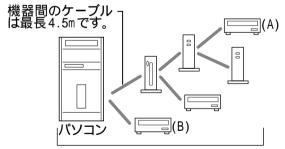

最大63台(パソコンを含む)

終端から終端の機器の間に使用できるケーブル数は最大16本(16ホップ)です。 左図の例での終端は(A)と(B)となり、その間のケーブル数は ~ の4本(4ホップ)となります。


注意・メモ

注意

- ・IEEE1394ケーブルからのバスパワーを必要 とするIEEE1394機器は本製品に接続しな いでください。
- ・本製品の電源ケーブルをコンセントから取り外すと、本製品以降に接続している機器が使用できなくなります。
- ・本製品をUSBケーブルでパソコンに接続しているときは、本製品に接続したIEEE1394 機器は使用できません。
- ・ライティングソフトが起動しているときは、 IEEE1394機器や本製品のIEEE1394ケーブ ルを抜き差ししないでください。正常に動作 しなくなることがあります。

前のページへ

次のような接続はできません。

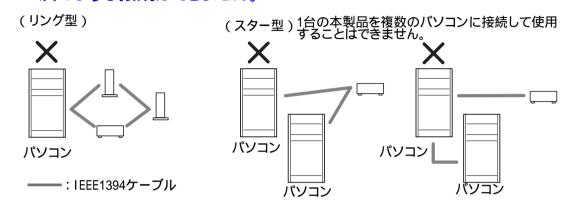

Windows98SEをお使いの場合、新しくIEEE1394機器を接続したときに Windows98SEのCD-ROMが求められることがあります。

その場合は、Windows98SE CD-ROMをCD-ROMドライブにセットして「OK を クリックしてください。IEEE1394ドライバがインストールされます。

注意・メモ

前のページへ



☆付属ソフトのインストール

付属のユーティリティCDで付属のソフトをインストールします。

ソフトの概要、インストール手順については、別紙「付属ソフトに ついて をお読みください。

ユーティリティCDに収録されている「DVD-RAMドライバ、フォーマッタ」は、必 ずインストールしてください。インストールしないとDVD-RAMメディアを使用す ることはできません。

本製品の接続と、付属ソフトのインストールが完了すると、「マイコンピュー タ]の中に次のアイコンが追加されます。



DVD-RAM ドライブ(D)

ドライブが、Dに割り当てられ た例です。

WindowsXPでは左のアイコンが追加されます。

DVD-RAMドライブアイコン:

CD/DVD/DVD-RAMメディアが使用できます。



CD-ROM (D:) リムーバブルデ ィスク(E:)

ドライブが、D、Eに割り当てら れた例です。

WindowsMe/2000/98SE/98では、左のアイコン が追加されます。

CD-ROMアイコン:

CD/DVDメディアが使用できます。

リムーバブルディスクアイコン:

DVD-RAMメディアが使用できます。

注意・メモ

メモ

アイコンが追加されないときは、マイコン ピュータ]のメニューから[表示]-[最新の情 報に更新1をクリックしてください。

前のページへ

次のページへ

セットアップ -

取り扱いかた

セットアップ 取り扱いかた











DVD/CD書き込み

メモ

困ったときは、「トラブル シューティング」をお読みくだ さい(こちらをクリックすると表 示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を 参照ください。ホームページには最新 のQ&Aや仕様が案内されています。



前のページへ

取り扱いかた



☆使用時の注意

IEEE1394ケーブルなどのコネクタ接続部を無理に 引っぱったり、強い力を加えたりしないでください。破 損の原因になります。



メディアへの書き込み中や再生中に本製品を動かしたり、振動の多いと ころで使用したりしないでください。

本製品を不安定な場所(平らでない場所、傾いた場所など)に設置しな いでください。

本製品はホットプラグに対応しています。

本製品やパソコンの電源スイッチがONの時でも、取り扱いかた-製品の取り外し」に記載の手順でIEEE1394ケーブルを抜き差しできま す。

本製品の上に物を置かないでください。

注意・メモ

注意

本製品へのアクセス中は 絶対に IEEE1394 ケーブルを抜かないでください。 データが破損するおそれがあります。

前のページへ

次のページへ

取り扱いかた -

本製品にセットしたメディアの音声を聴くには、Windows Media Player 7 以降などデジタル再生に対応したプレーヤーで再生してください。

- < Windows Media Player 7の設定手順 > Windows Media Player 7を起動します。 メニューから「ツール(T)]-「オプション(0)を選択します。 「CDオーディオ 1タブをクリックします。 「再生の設定 I項目中の「デジタル再生K) 1のチェックボックスをク リックし、チェックマークを付けます。 「OK をクリックします。
- < Windows Media Player 8の設定手順 > Windows Media Player 8を起動します。 メニューから「ツール(T)] - [オプション(0) を選択します。 「デバイス 1タブをクリックします。 本製品のドライブ文字(例 E:)が表示されているドライブを選択し、 [プロパティ(P)]をクリックします。 [再生]項目中の[デジタル(D)]のチェックボックスをクリックし、チェッ クマークを付けます。 「OK をクリックします。設定画面を閉じてください。

注意・メモ

メモ

- ・WindowsMeにはWindows Media Player 7 が標準で付属しています。また、Microsoft 社のホームページから無償ダウンロードでき ます。
- ・Windows Media Playerの操作方法につ いては、ヘルプを参照してください。

注意

パソコンによっては、デジタル再生に対応し ていないことがあります。その場合は、パソ コンに標準で搭載されているCD-ROMドライブ などで再生してください。



ু メディアの取り扱いに関する注意

メディアはとても繊細です。わずかな傷や汚れの付着によっても正常に読み 書きできなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意し、次の事項を必 ず守ってください。

直射日光に長時間さらさないでください。

メディアに傷を付けないでください。

記録面に手を触れないでください。

記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダストクリーナー で除去してください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

メディア同士を重ねないでください。

レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど先の硬い筆記 具は使用しないでください。



🖒 トレーの開閉

イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアのセット/取り出しを行います。 もう一度イジェクトボタンを押してトレーを戻します。

注意・メモ

注意

- ・トレーをを無理に引き出したり、押し込んだりしな いでください。本製品の故障の原因となります。
- ・本製品が傾いていないことを確認してください。
- ・トレーを出した状態で放置しないでください。本 製品内部にチリやほこり等が入り、故障の原因 となります。

メモ

ライティングソフトウェアが起動しているときや、パ ケットライティングソフトでフォーマットされたメディ アが挿入されているときは、イジェクトボタンを押し てもトレーは排出されません。その場合は、ライ ティングソフトウェアでイジェクト操作してください。

前のページへ

次のページへ

取り扱いかた -


注意・メモ




☆メディアのセット

トレーの種類は、ディスクホルダー固定式と可動式の2種類があります。 製品によってトレーの種類は異なります。

イラストを参照して該当する種類のメディアセット方法をお読みください。

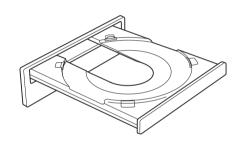


< ディスクホルダー固定式のトレー >

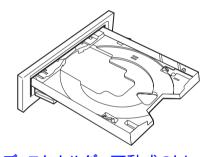


< ディスクホルダー可動式のトレー >

ディスクホルダー固定式

横向きに設置した場合メディアを図のようにトレーにセットします。

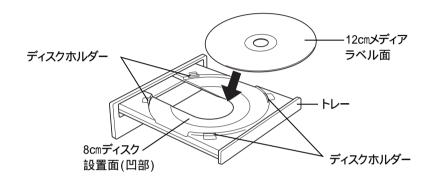

縦向きに設置した場合、図のように、下側にあるディスクホルダー2箇所 の間にメディアをセットします。

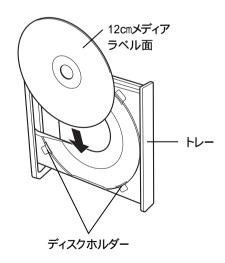


注意・メモ

注意

本製品を縦置き(垂直)にして取り付けた 場合は、8cmサイズのメディアを使用できま せん。


ディスクホルダー可動式(本製品を横向きに設置した場合)

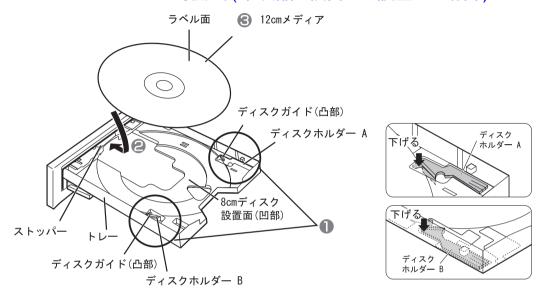

ディスクホルダーA、Bをトレー面と同じ高さになるように下げる。 メディアの先端をストッパーの先端に入れる。 メディアをトレーのディスクガイドに合わせてセットする。

注意・メモ

ディスクホルダー可動式(本製品を縦向きに設置した場合)

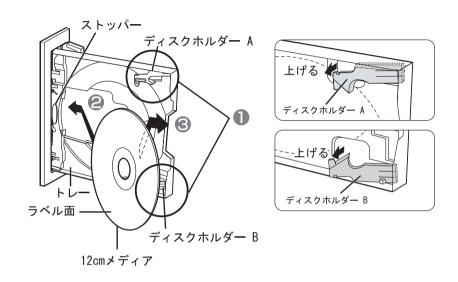

ディスクホルダーA、Bをトレー面より上に上げる。

ストッパーとトレーの間にメディアを斜めに挿入して、メディアをストッ パー側に1cmほど押す。

その状態でメディアをディスクホルダーA、Bとトレーの間にセットする。

注意・メモ

注意

本製品を縦置き(垂直)にして取り付けた 場合は、8cm サイズのメディアを使用できま せん。

☆本製品の取り外し

パソコンの電源スイッチがONのときに本製品を取り外すときは、必ず次の手順 で行ってください。

- 1 本製品からメディアを取り出します。
- 2 タスクバー(タスクトレイ)に表示されているアイコン 🕵 をクリックします。 一部の製品ではクリックではなく、右クリックの場合があります。
- 3 取り外し(または停止)のメニュー項目をクリックします。
- 本製品を安全に取り外すことができるというメッセージが表示されたら、 本製品を取り外します。

注意・メモ

メモ

パソコンの電源スイッチが OFF のときは、そ のまま取り外せます。

メモ

取り外し(または停止)のメニューに表示され るデバイス名は製品によって異なります。デ バイス名については、別紙「はじめにお読み ください。を参照してください。

DVD/CD書き込み

セットアップ 取り扱いかた DVD/CD書き込み









メモ

困ったときは、「トラブル シューティング」をお読みくだ さい(こちらをクリックすると表 示されます)。

最新の情報は、弊社ホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を 参照ください。ホームページには最新 のQ&Aや仕様が案内されています。



前のページへ

DVD/CD書き込み

☆データの書き込み

メディアにデータを書き込むときは、付属のライティング ソフトウェアを使用します。

ご使用方法は、各ソフトウェアの電子マニュアルまた はヘルプを参照してください。

著作権者の許諾なしに市販のメディア(CD-ROMや音楽CD、DVD-ROM、DVD-Videoなど)を複製することは法律により禁じられてい ます。本製品を使用して複製するときは、オリジナルDVD/CDの 使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。

注意・メモ

前のページへ



☆ DVDの規格について

「R」メディアと「RW」メディアと「RAM」メディア

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メ ディアは、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

「R」メディア(DVD-RやCD-Rなど)は、一回だけ記録することができます。再 生互換性に優れており、ほとんどのDVD-ROMドライブやDVDプレーヤーで読 み出すことができます。

「RW」メディア(DVD-RWやCD-RWなど)は、書き込んだ内容を消去して繰り返 し使えます。ただし、「R」メディアと比べると再生互換性が低いため、読み 出しには、「RW」メディアに対応したDVD-ROMドライブやDVDプレーヤー、CDプ レーヤーが必要です。

「RAM」メディア(DVD-RAM)は、フロッピーやMOと同じようにメディアのフォー マット後、ドラッグ&ドロップ操作で書き込みと消去が繰り返しできます。 また、ビデオレコーディング規格に対応した動画を保存することができま す。ただし、「R」メディアと比べると互換性が低いため、読み出しには 「RAM」メディアに対応したパソコン(ドライブ)、DVD-RAMプレーヤーが必要 です。

注意・メモ

メモ

DVD-RAMメディアには次のタイプがあります。 TYPE1(本製品ではご使用できません) カートリッジからディスクの取り出しはできません。 TYPF2

片面のディスクで、カートリッジからのディスクの取 り出しができます。

TYPF4

両面のディスクでカートリッジからディスクの取り 出しができます。

カートリッジなしタイプ

前のページへ



☆ DVDビデオを作るには

ここでは、DVD-Videoを作るための概略を説明します。

DVD-Video の作成には付属のソフトウェアを使用します。 ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照 してください。

素材(動画や静止画など)を用意する。

素材を編集する。

DVDメディアに書き込む。

注意・メモ

素材を用意する

まず、DVDメディアに書き込む素材を用意しましょう。 素材は、以下のようなファイルが使用できます。

MPEG、AVIファイルなどの動画 JPEG、BMPなどの静止画 WAV、MP3ファイルなどの音楽(BGM)

ビデオキャプチャボードでキャプチャした映像を素材として使用することが できます。また、IEEE1394インターフェース搭載のパソコンをお使いの場合 は、DVカメラで録画した映像をキャプチャーして使用することもできます。

注意・メモ

素材を編集する

素材を用意したら、素材の編集を行います。素材の編集では、以下の編集 ができます。

素材の編集には付属のソフトウェアを使用します。 ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

再生する順番を決める。

不要なシーンを編集する。

動画と動画の切り替わりに特殊な効果(トランジション)を加える。 テキスト文を挿入する。

BGMを加える。

静止画を使用してスライドショーを作成する。

オーサリングをする。

DVD-Videoのメニュー画面を作成することもできます。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「付属ソフ トについて」に記載されています。

DVD メディア に書き込む

本製品を使用して、編集した素材をDVDメディアに書き込みます。

DVDメディアへの書き込みには付属のソフトウェアを使用します。 ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

DVDメディアへの書き込みが終了したら、DVD-Videoの完成です。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「付属ソ フトについて」に記載されています。

メモ

編集した素材は、DVDに書き込むだけでなく、 DVD-Video イメージとしてハードディスク トに 保存することもできます。DVD-Videoイメージ としてハードディスク上に保存した場合、DVD プレイヤーソフトで再生することもできます。



♪制限事項

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、 別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

「RW」メディア(DVD-RWやCD-RW)では、データの書き換えが複数回可能で す。書き換え可能回数はメディアによって異なります。古い使用済みのメ ディアで書き込みができなくなったときは、新しいメディアをお使いください。

「RW」メディア(DVD-RWやCD-RW)のデータを消去したいときは、1枚のメディ ア全体を初期化します。セッション単位、ファイル単位、フォルダ単位では 消去できません。初期化はライティングソフトウェアで行います。

DVD-R/RWの規格上、一度に書き込む容量は1.1GB以上となります。1.1GB に満たない容量を書き込む場合は、書きこむ容量が1.1GBになるまでダミー データが追加されるため、セッションクローズ(リードアウト)の時間が長くな ります。

CD-RWメディアに8倍速以上の速度で書き込みをする場合、 HighSpeedに対応したCD-RWメディアを使用してください。

メディアを読み出すときは、お使いのドライブが読み出したいメディアに対応 しているか確認してください。対応していないメディアは読み出せません。

注意・メモ

メモ

パケットライティングソフトをお使いの場合は ファイル単位やフォルダ単位でデータの消去 ができます(データを消去できるのは「RW」 メディアのみです)。

メモ

使用しているドライブが読み出したいメディア に対応しているかどうかは、パソコン本体の メーカまたはドライブのメーカにお問い合わせ ください。

前のページへ

(次のページへ)

DVD/CD書き込み-

ご注意

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。

i.LINKは、IEEE1394-1995およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINKはソニー株式会社の商標です。その他、本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では™、®、©などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- ・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップ作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

本書では、Microsoft 社 Windows Millennium EditionをWindowsMeと表記しています。

本書では、Microsoft社 Windows98 Second EditionをWindows98SEと表記しています。

前のページへ

ユーザー登録について

弊社ホームページ(https://online.melcoinc.co.jp/user_t/index.html)にて、ユーザー登録できます。

- ユーザー登録時、製品シリアルNo.の入力が必要となります。製品シリアルNo.は、製品本体にシールで貼 り付けられていますので、パソコンに取り付ける前にご確認ください。
- ユーザー登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。
- ユーザー登録後に製品を譲渡した場合、ユーザー登録は変更できません。
- 本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受け られません。

DVD/CDライティングドライブユーザーズマニュアル

2003年1月30日 第2版発行

発行 株式会社メルコ

PY00-28174-DM10-02 2-01